


12.10 時序控制示意圖：

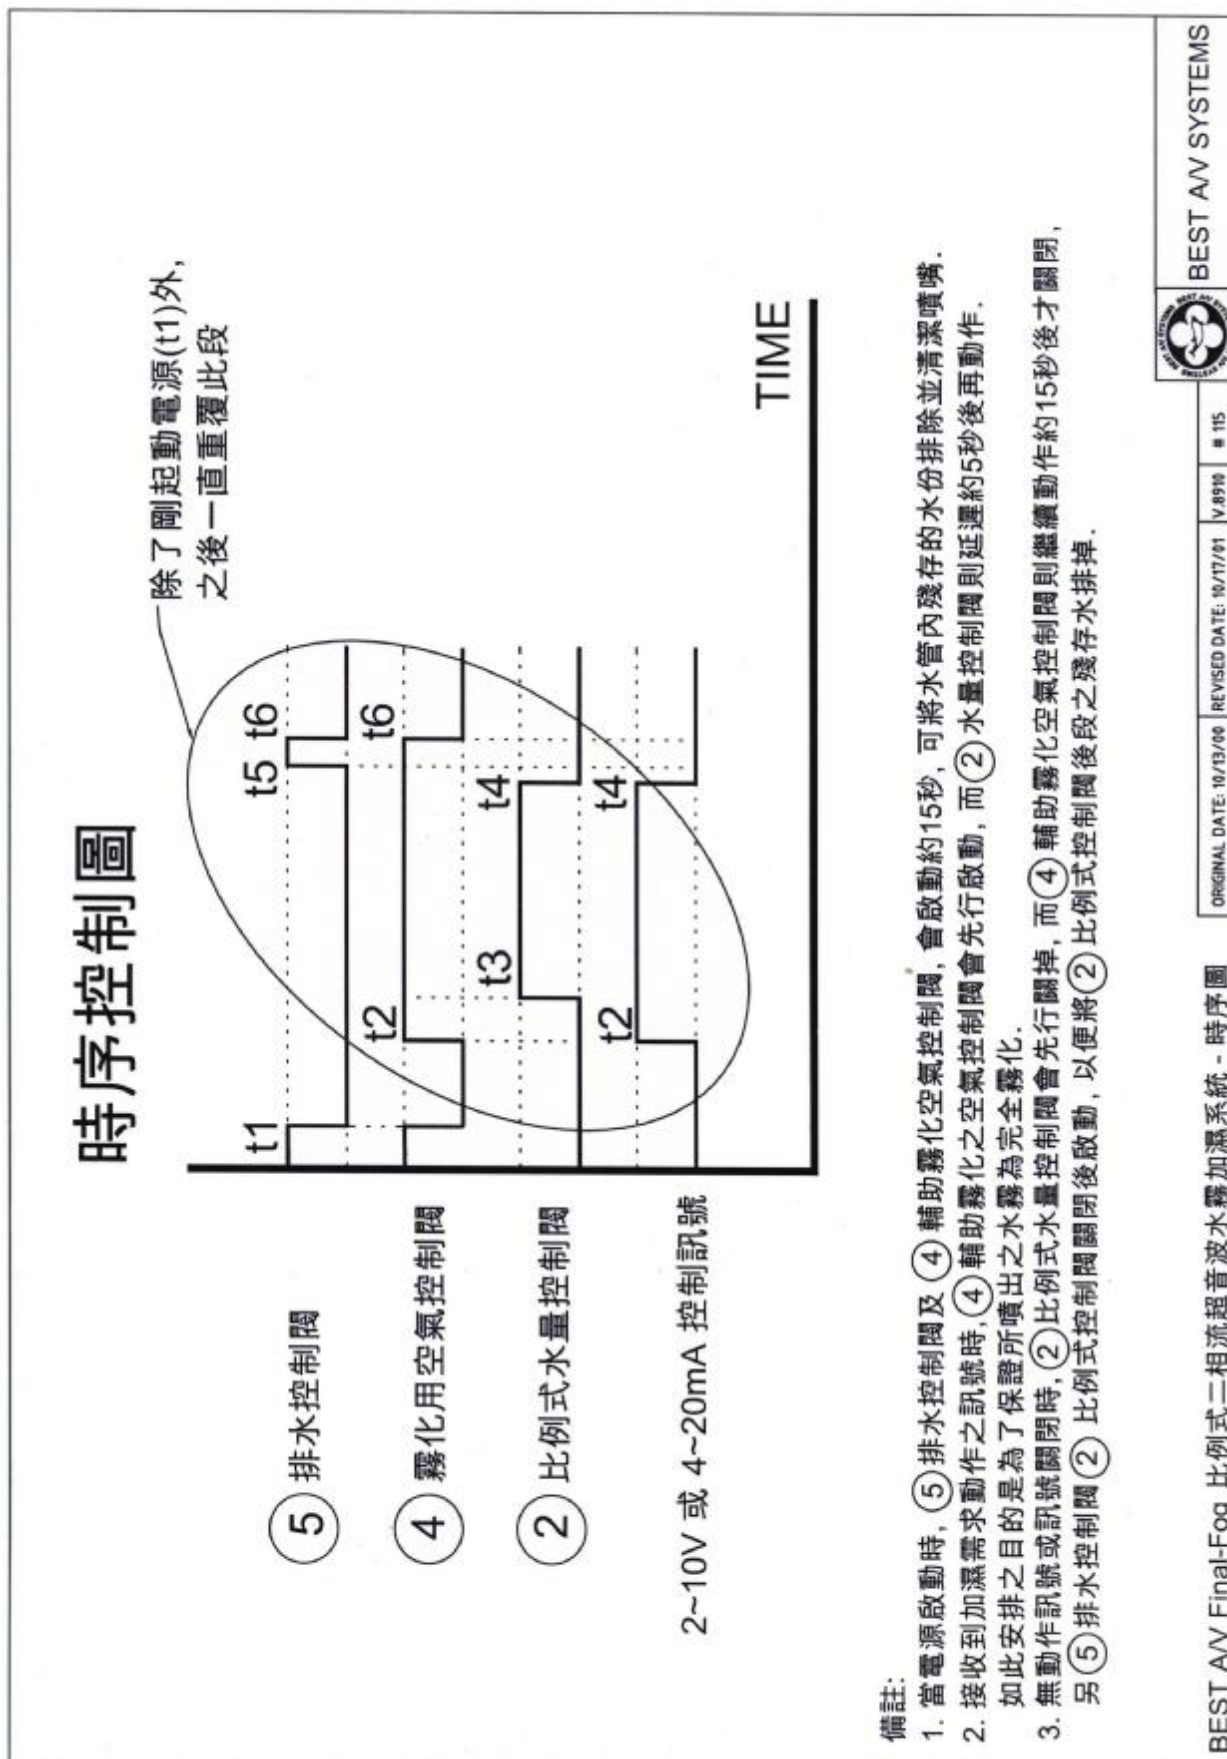

備註:

- 當電源啟動時, ⑤排水控制閥及 ④輔助霧化空氣控制閥, 會啟動約15秒, 可將水管內殘存的水份排除並清潔噴嘴。
- 接收到加濕需求動作之訊號時, ④輔助霧化之空氣控制閥會先行啟動, 而 ②水量控制閥則延遲約5秒後再動作。如此安排之目的是為了保證所噴出之水霧為完全霧化。
- 無動作訊號或訊號關閉時, ②比例式水量控制閥會先行關掉, 而 ④輔助霧化空氣控制閥則繼續動作約15秒後才關閉, 另 ⑤排水控制閥 ②比例式控制閥關閉後啟動, 以便將 ②比例式控制閥後段之殘存水排掉。